

## ●無線モードを出荷時設定に戻すには

無線モードを出荷時設定に戻すには、以下の手順で無線親機と無線子機の設定を変更してください。

1. 「■Step2 無線子機の設定を変更します」の手順1～4をおこないます。
2. 「■Step2 無線子機の設定を変更します」の手順5の画面で、「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
3. 「設定を終了します」をクリックします。
4. 「■Step3 無線親機の設定を変更します」の手順1～2をおこないます。
5. 「■Step3 無線親機の設定を変更します」の手順3の画面で、「11a/n(300M)&11g(54M)」を選択して、[設定]をクリックします。

以上で、IEEE802.11g/bでの倍速モードがOFFに設定されます。

## ●AirStation倍速設定ツールがインストールされていないときは

AirStation倍速設定ツールがインストールされていないときは、以下の手順でインストールしてください。

1. エアナビゲータCDをパソコンにセットします。  
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。  
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AirNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあな  
たの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
2. [オプション]をクリックします。
3. [上級者向けインストール]をクリックします。
4. 「AirStation倍速設定ツール」にチェックをつけて、[インストール開始]をクリックします。
5. 「インストールが完了しました」と表示されたら、[戻る]をクリックします。
6. 画面右上の[×]をクリックして、エアナビゲータ画面を閉じます。

以上で、AirStation倍速設定ツールのインストールは完了です。

## 倍速モード(300Mbps)で通信するには

WZR-AGL300NHは、IEEE802.11a/g/bの規格を同時に使うことができる製品ですが、出荷時設定ではIEEE802.11g/b規格(2.4GHz)で300Mbps(規格値)の通信をおこなうことはできません。IEEE802.11g/b規格で300Mbpsで通信するには、下記の手順で無線子機と無線親機の設定を行ってください。

- ※300Mbpsで通信をおこなう場合は、無線子機がDraft IEEE802.11nの倍速モードに対応している必要があります。
- ※IEEE802.11g/b規格で300Mbpsで通信する設定を行った場合、IEEE802.11a規格(5GHz)の無線子機からの無線接続を行うことはできなくなります。
- ※IEEE802.11a規格で300Mbpsで通信するには、下記のStep 1～Step 2の手順で無線子機のみ設定を行ってください。


### ■ Step 1 無線子機を無線親機に接続します

1. 本製品のマニュアル「らくらく！セットアップシート」を参照して、弊社製無線子機を無線親機に接続します。


### ■ Step 2 無線子機の設定を変更します

1. [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation倍速設定ツール]を選びます。  
※AirStation倍速設定ツールがインストールされていないときは、「●AirStation倍速設定ツールがインストールされていないときは」(P.4)を参照して、インストールしてください。

2. [次へ] をクリックします。



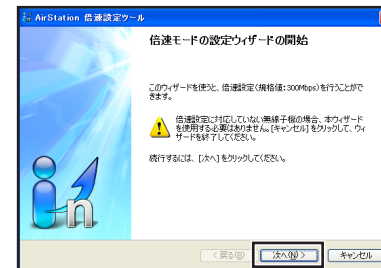


3. 倍速設定に関する注意事項が表示されますので、よくお読みください。

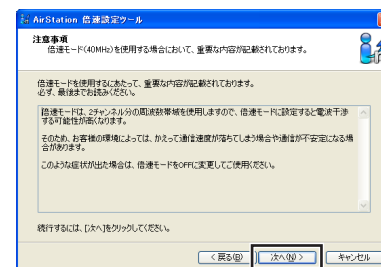

4. [次へ] をクリックします。

次のページへ続く

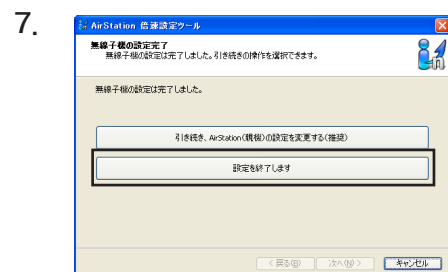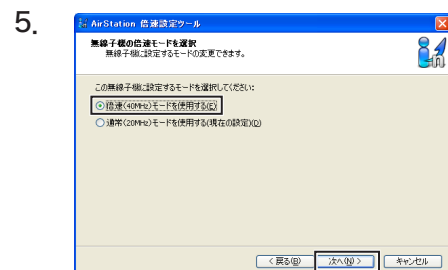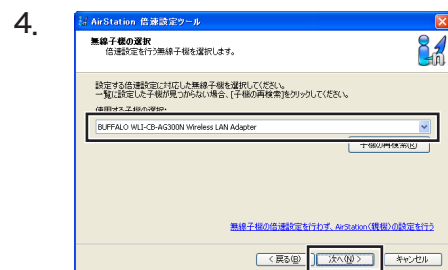

お使いの無線子機が表示されていることを確認します。

表示されない場合は、無線子機がパソコンに接続されていることを確認して、[子機の再検索]をクリックしてください。

[次へ]をクリックします。

「倍速(40MHz)モードを使用する」を選択します。

[次へ]をクリックします。

無線子機の設定を変更した後、無線親機へ再接続します。


しばらくお待ちください。

「設定を終了します」をクリックします。

## ■ Step 3 無線親機の設定を変更します

### 1. WEB設定画面を表示します。

※本製品のマニュアル「らくらく！セットアップシート」の裏面「設定画面を表示するには」を参照して、WEB設定画面を表示します。

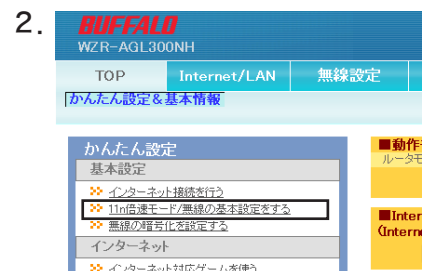

「11n倍速モード/無線の基本設定をする」をクリックします。



「無線モード」欄で「11b/g/n(300M)」を選択します。

「802.11g」欄の「倍速モード-帯域」欄で「40MHz」を選択します。

### 4. [設定]をクリックします。

クライアントマネージャ3またはクライアントマネージャVなどで、300Mbpsで通信しているか確認してください。

以上で設定は完了です。